



Innerhörn, horisontalsnitt

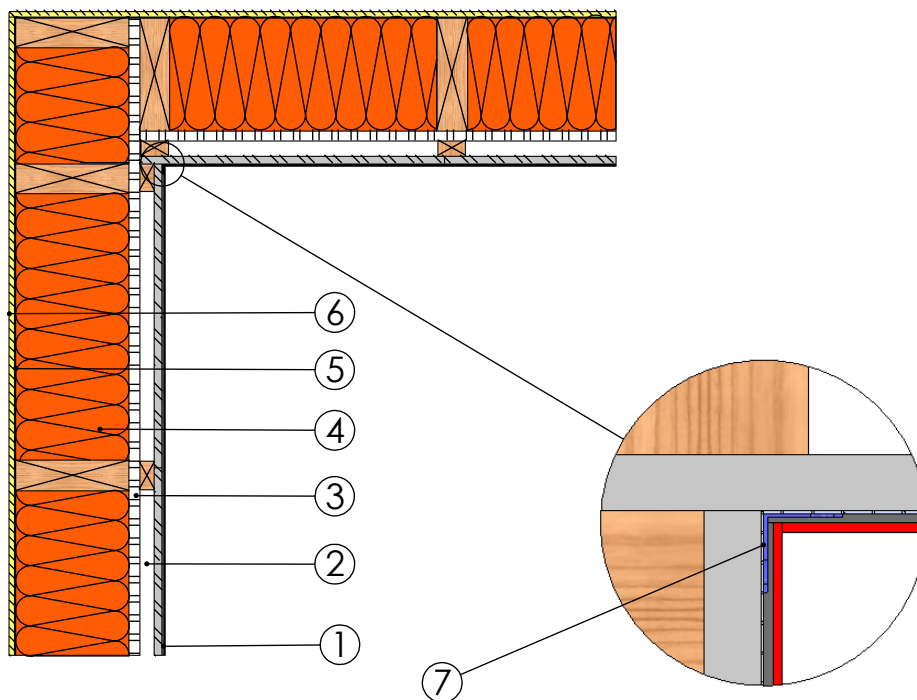

Uppbyggnad:

- 1 Putssystem med fibercementskiva
- 2 Ventilerad underkonstruktion av trä eller plåtprofil
- 3 Vindspärr
- 4 Isolering
- 5 Fuktspärr
- 6 Invändig träskiva
- 7 Baumit hörnprofil

Innerhörn med expansionsfog, Ytterhörn

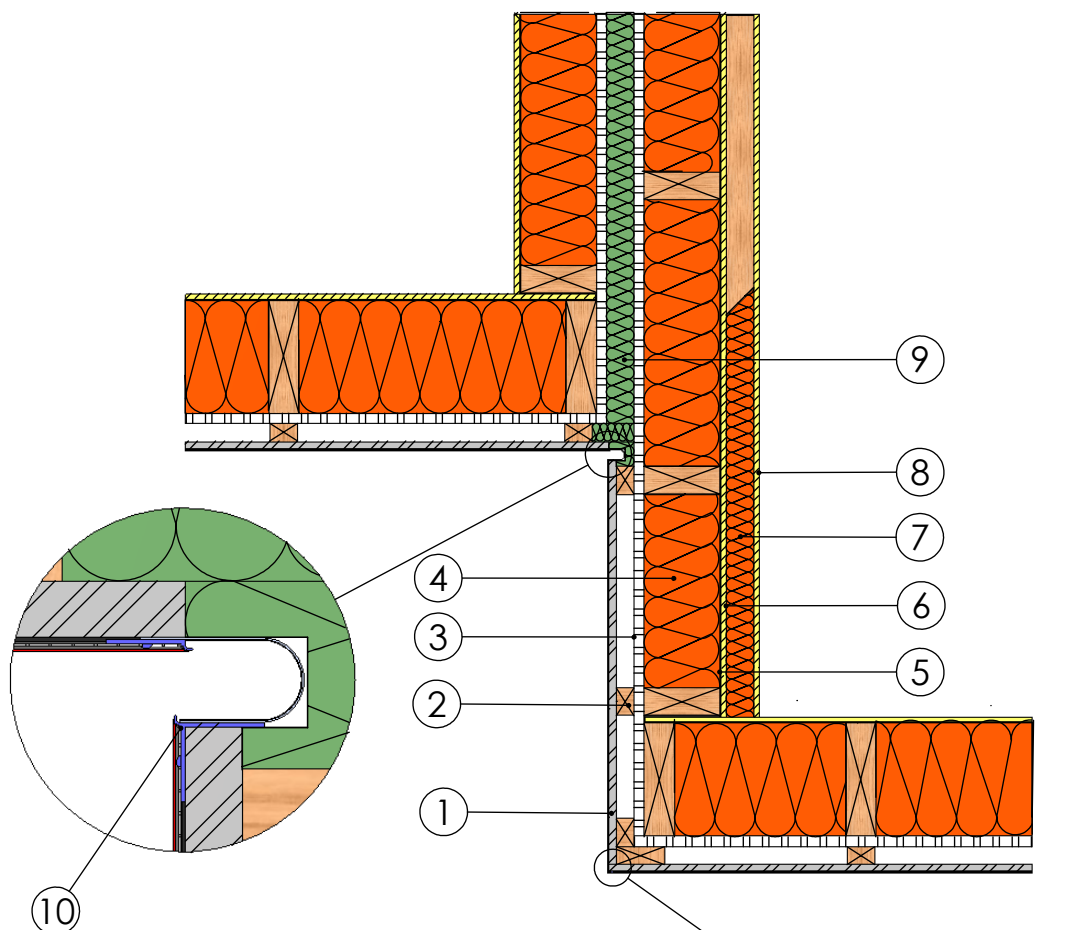

Uppbyggnad:

- 1 Putssystem med fibercementskiva
- 2 Ventilerad underkonstruktion av trä eller plåtprofil
- 3 Vindspärr
- 4 Isolering
- 5 Fuktspärr
- 6 Invändig träskiva
- 7 Installationsutrymme
- 8 Invändig beklädnad
- 9 Stenull
- 10 Baumit expansionsprofil V-form
- 11 Baumit hörnprofil